

Tr Brochu
à la Tubinière

4440 Remouillé Alt 50m.

À être L. → Prévoir 2 Panneaux Iso.
Chantier en 3 temps


1^{er} ⇒ Démontage (Pour débrassage)

2^{ème} ⇒ Pose Appareil + Fure

Prendre les côtes du cadre de finition

3^{ème} ⇒ Pose du cadre de finition.

Fuji 023 reprise de Balnear.

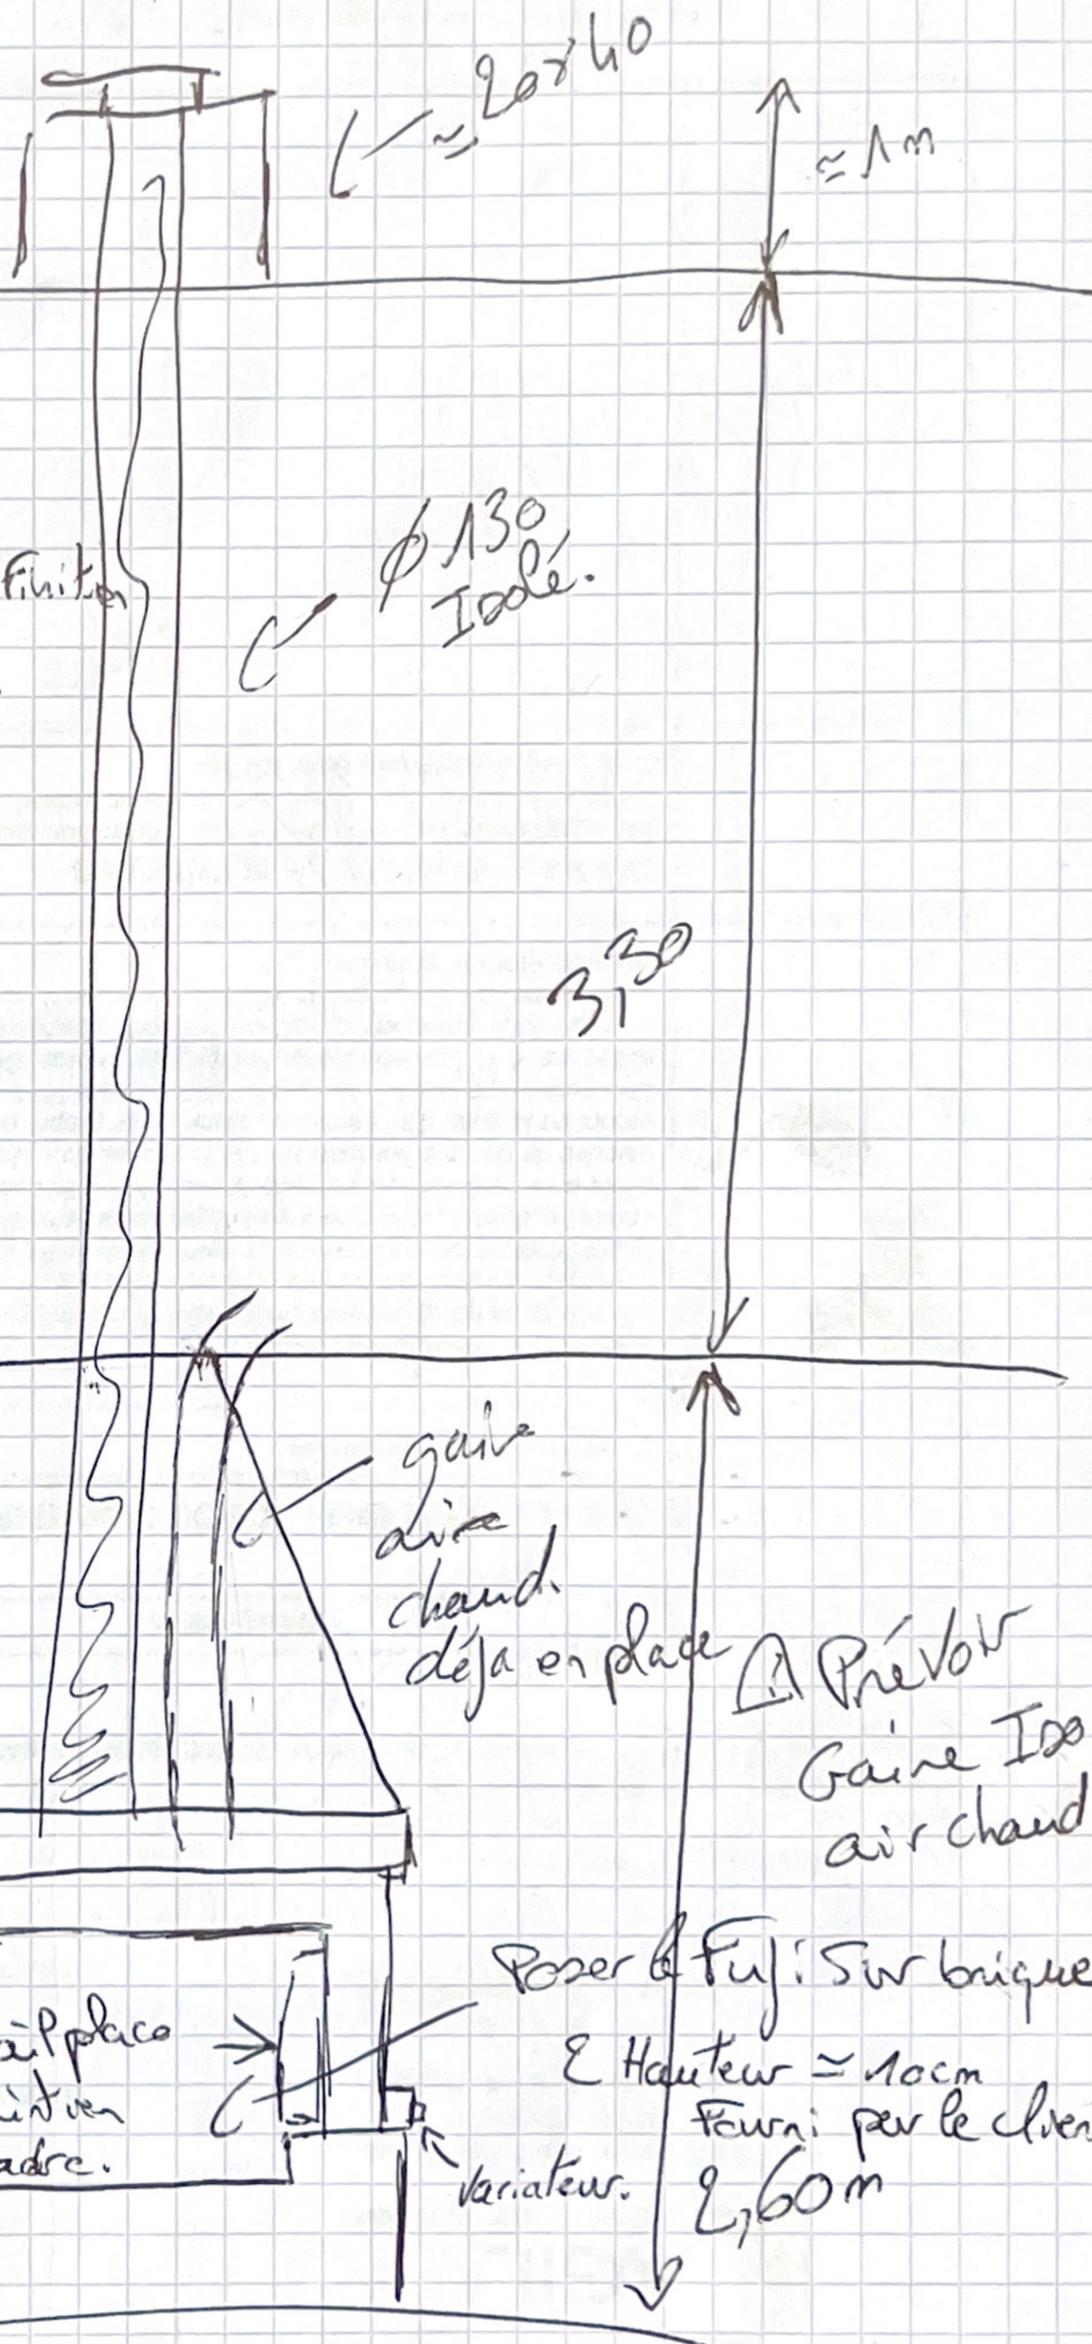

Cadre de finition
Sur mesure 4 côtes
Prendre les côtes
après install
élec
reprendre sur
la pince.

gaine
air
chaud.
déjà en place
Prévoir
Gaine Iso
air chaud
Poser le Fuji sur brique
& Hauteur ≈ 10cm
Fourni par le client
& 2,60m
Variateur.

← assilé d'air
à côté de la baie vitrée
⚠ Mur épaisseur 80cm Pierre.